

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΕΒΑΤΙ-ΚΑΝΑΠΕΣ

**Βήμα 1:** Βγάζουμε όλα τα εξαρτήματα από το κιβώτιο, καθώς και το σακουλάκι με τις βίδες και τις ρόδες.

**Βήμα 2:** Τοποθετούμε τα μονταρισμένα ποδαρικά(εξαρτήματα 1&2) με τα κεφαλάρια(εξαρτήματα 7&8), όπως είναι μέσα στην συσκευασία, σε όρθια θέση και βγάζουμε τα κεφαλάρια(εξαρτήματα 7&8). Θα πρέπει να μείνουν μόνο τα ποδαρικά (εξαρτήματα 1&2) σε όρθια θέση.

**Βήμα 3:** Τοποθετούμε τις τραβέρσες του κρεβατιού(εξαρτήματα 3&4) οριζόντια στο πάτωμα και τοποθετούμε στις εσωτερικές άκρες τα μεταλλικά βαρελάκια Β (Λεπτομέρεια I). Έπειτα βιδώνουμε τις τραβέρσες στα ποδαρικά με τις βίδες Α (Λεπτομέρεια I).

**Βήμα 4:** Πιάνουμε τα κάγκελα (εξαρτήματα 5&6) από τους μηχανισμούς κίνησης (πομολάκια) και τα οδηγούμε συρταρωτά στις αυλακωτές υποδοχές των ποδιών μέχρι να ασφαλισουν. Με ανάλογο τρόπο ξανατοποθετούμε τα κεφαλάρια(εξαρτήματα 7&8).

**Βήμα 5:** Για να βάλουμε τις ρόδες ξαπλώνουμε το κρεβάτι πλάγια. Βάζουμε τα πυράκια C στις ανάλογες υποδοχές στα πόδια χρησιμοποιώντας ένα σφυρί. Προσοχή! Το γριναζωτό μέρος μπαίνει μέσα στο πόδι. Το τοποθετούμε τις ρόδες κουμπωτά. Τοποθετούμε μία ρόδα με φρένο και μία απλή ρόδα σε κάθε ποδαρικό.

**Βήμα 6:** Γυρίζουμε το κρεβάτι σε όρθια θέση και τοποθετούμε την βάση του στρώματος( εξάρτημα 9) πάνω στις τραβέρσες του κρεβατιού(εξαρτήματα 3&4).


**Βήμα 7:** Αφού συναρμολογήσουμε τα συρτάρια (λεπτομερείς οδηγίες στην πίσω σελίδα) τα τοποθετούμε στο κρεβάτι.

### Παρατηρήσεις:

- Για να χρησιμοποιηθεί το κρεβάτι σαν καναπές, βγάζουμε ένα κάγκελο(εξάρτημα 5 ή 6).
- Για να χρησιμοποιηθεί το κρεβάτι σαν κρεβάτι για μεγαλύτερο παιδάκι, βγάζουμε και τα δύο κάγκελα (εξαρτήματα 5&6).
- Οι βίδες να είναι καλά σφιγμένες.
- Μέγιστο ύψος στρώματος 10cm.
- Μέγιστο βάρος φόρτωσης για κάθε συρτάρι 5kg.
- Μην αφήνετε το συρτάρι ανοιχτό μετά την χρήση.
- Μην τοποθετείτε το κρεβάτι κοντά σε εστίες θερμότητας ή φλόγα.

### Υλικά Κατασκευής:

- Ξύλο Οξιός • MDF (Γιασενίτ) • Καπλαμάς ξύλου Οξιός
- Πλαστική Επένδυση(Συρτάρι)
- Διάφορα Σιδερικά & Πλαστικά Εξαρτήματα
- Βερνίκια Πολυουρεθάνης (Τελείως Ακίνδυνα για τον άνθρωπο)

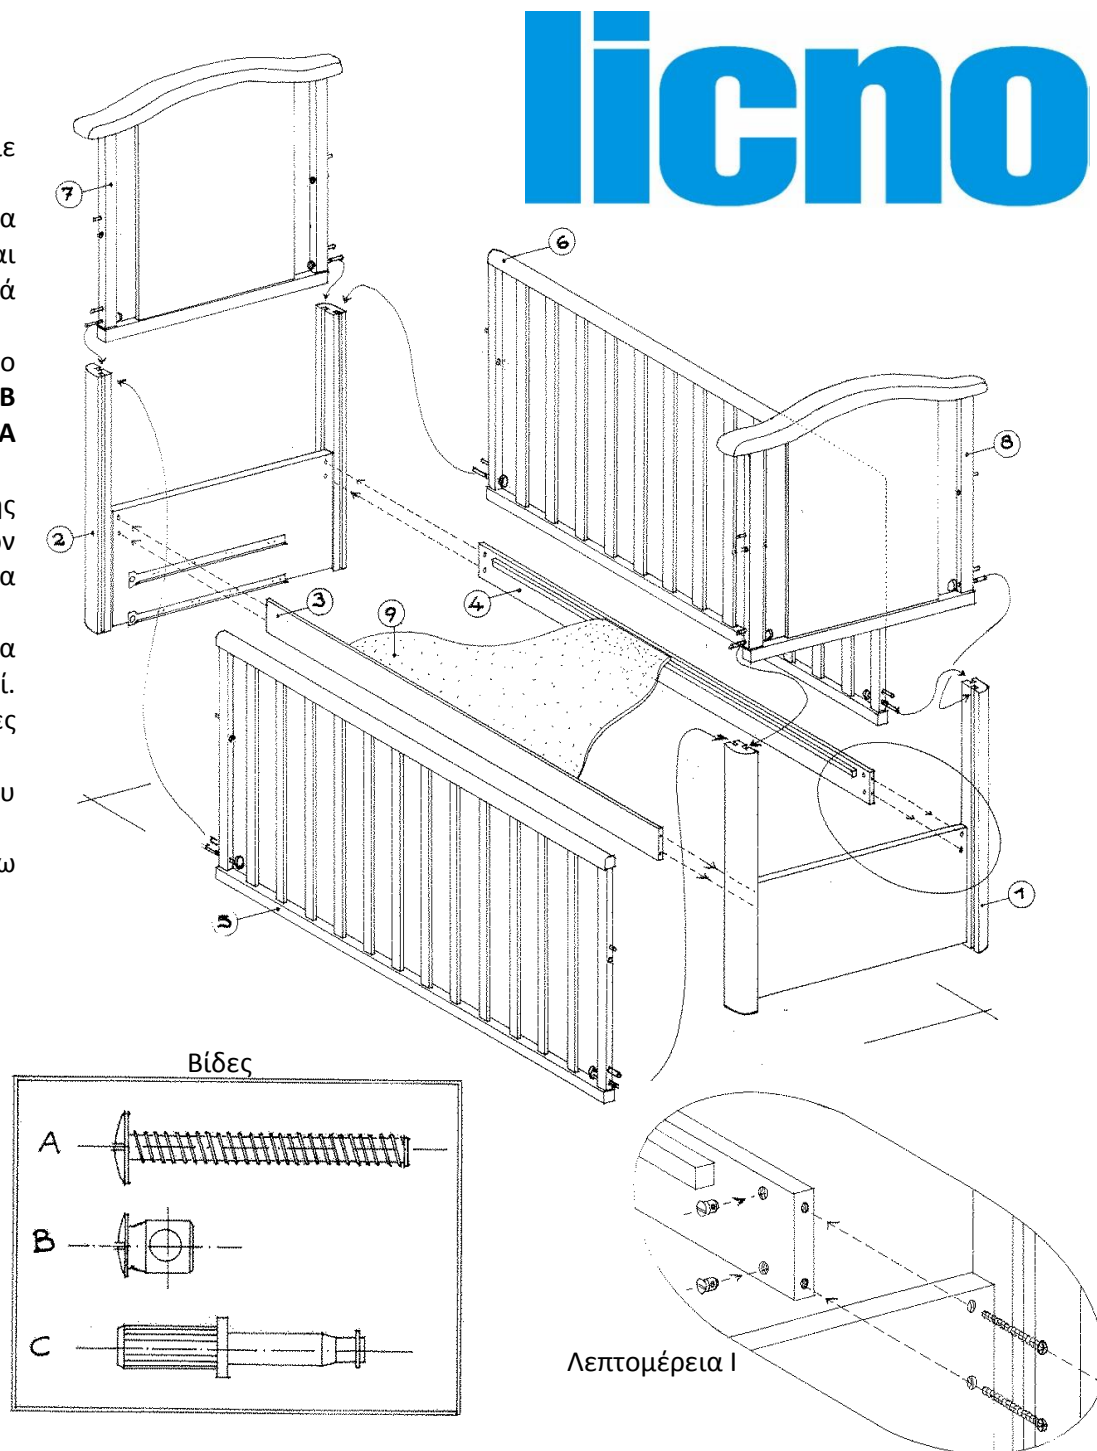

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ

**Βήμα 1:** Βιδώνουμε τα πυράκια **A** στα εξαρτήματα **2 & 4**, όπως φαίνεται στην **Λεπτομέρεια I**.


**Βήμα 2:** Τοποθετούμε τα εξαρτήματα **1-3-6** στις αντίστοιχες υποδοχές του εξαρτήματος **4** και ασφαλίζουμε τα φυράκια στα εξαρτήματα **1 & 3** γυρίζοντας τα με ένα κατσαβίδι,

**Βήμα 3:** Τοποθετούμε το εξάρτημα **5** συρταρωτά στις υποδοχές. Τοποθετούμε το εξάρτημα **2** και ασφαλίζουμε τα φυράκια στα εξαρτήματα **1 & 3** γυρίζοντας τα με ένα κατσαβίδι προς την φορά των δεικτών του ρολογιού.


**Βήμα 4:** Γυρίζουμε το συρτάρι από την κάτω πλευρά και βιδώνουμε τις βίδες **B** στο μεσαίο εξάρτημα **6**.

**Βήμα 5:** Τοποθετούμε το συρτάρι στο κρεβάτι από την πλευρά του κινητού κάγκελου. Κρατάμε το συρτάρι με μία ελαφριά κλίση προς τα κάτω ώστε να πατήσουν τα ροδάκια του συρταριού στους οδηγούς.

Αν θέλετε να αλλάξετε το κινητό κάγκελο, ξεβιδώστε τους οδηγούς του συρταριού στα κεφαλάρια και βιδώστε τους αντίστροφα.

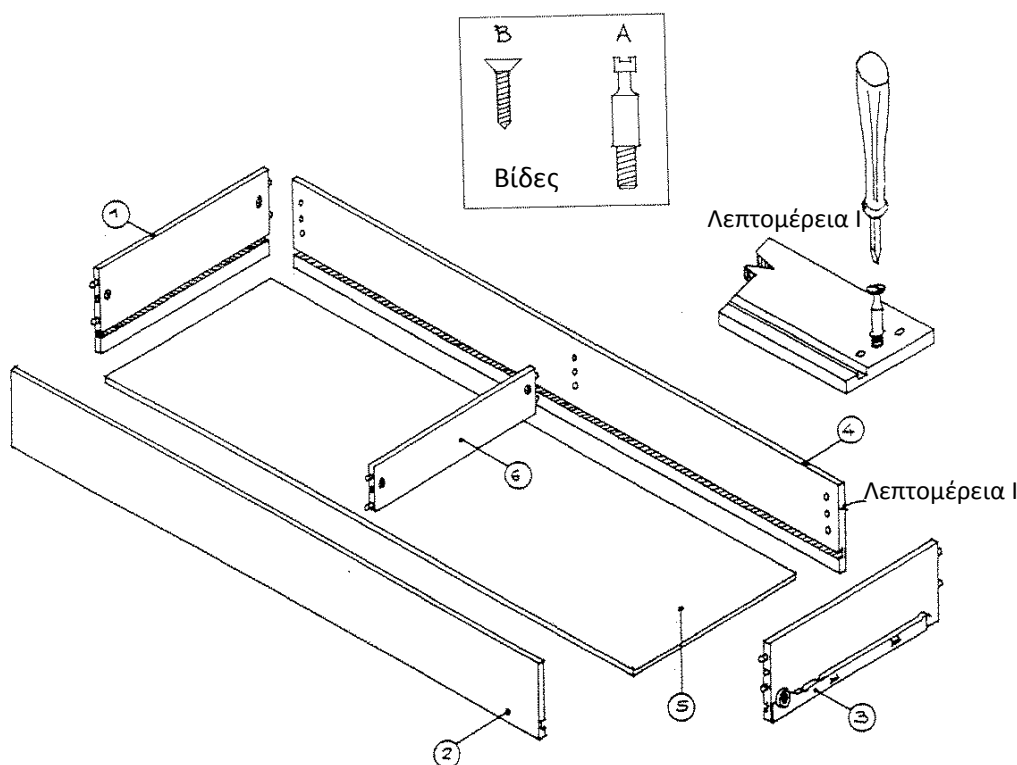

# licno

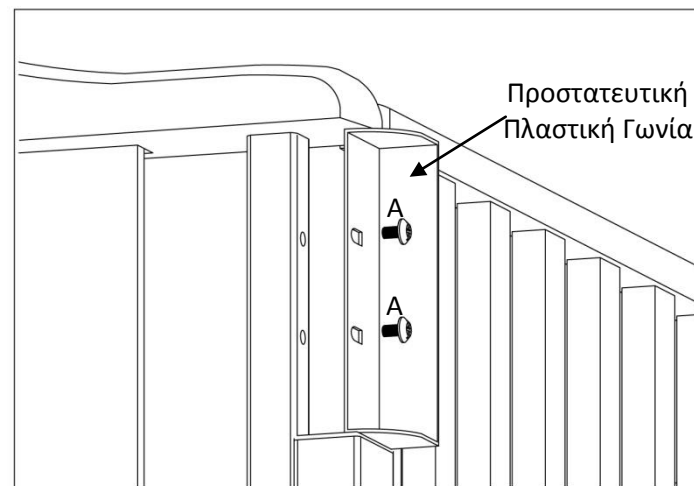

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ

Το κρεβάτι-καναπές έχει δύο θέσεις για τα κεφαλάρια και τα κάγκελα. Ανάλογα με την ηλικία του μωρού μπορούμε να επιλέξουμε την χαμηλότερη θέση (όταν το μωρό δεν μπορεί να σηκωθεί) ή την υψηλότερη θέση (όταν το μωρό αρχίζει να σηκώνεται). Όταν τα κεφαλάρια και τα κάγκελα βρίσκονται **μόνιμα** στην υψηλότερη θέση, τα ασφαλίζουμε χρησιμοποιώντας τις **Προστατευτικές Πλαστικές Γωνίες (Λεπτομέρεια II)**.

**Βήμα 1:** Σταθεροποιούμε τα κεφαλάρια(εξαρτήματα **7&8**) και τα κάγκελα(εξαρτήματα**5&6**) στην υψηλότερη θέση (Οδηγίες σελ.1).

**Βήμα 2:** Τοποθετούμε τις **Προστατευτικές Πλαστικές Γωνίες** στο κενό ανάμεσα στο ποδαρικό και το κεφαλάρι(Λεπτομέρεια II).Βιδώνουμε τις βίδες **A**, πάνω στο κεφαλάρι, όπως δείχνει η **Λεπτομέρεια II**. Οι βίδες **A** βρίσκονται στο ίδιο σακουλάκι με τις **Προστατευτικές Πλαστικές Γωνίες**,